E761Z192H50

保管用

MITSUBISHI 三菱蛍光灯器具取扱説明書

対象器種	FV1731
適合ランプ	三菱蛍光ランプ　　10ワット形

このたびは三菱蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
・素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

・器具の取り付けは、質量の耐える所に本体表示並びに取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。

・電源線接続の際は、③器具本体の取り付け②に従って確実に行なってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因になります。

取り付け　電源線接続

・アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

アース工事

・器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

腐食性ガス

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

・この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。

温度　屋外

・器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず確認してください。)

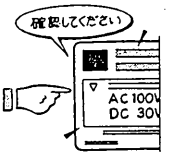

電源電圧

・使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。

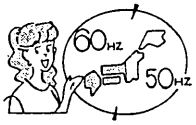

周波数

・お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ　使用上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

・ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。

可燃物

・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

・点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ交換

・器具を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電の原因となります。

薬品類

・器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。

ソケット

・ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。

⚠ランプ器具清掃

・反射板が汚れたときは、やわらかい布で拭いてください。どうしても汚れがとれないときは、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。

・金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

金属部分

・この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

■各部のなまえ

器具重量
1.5kg

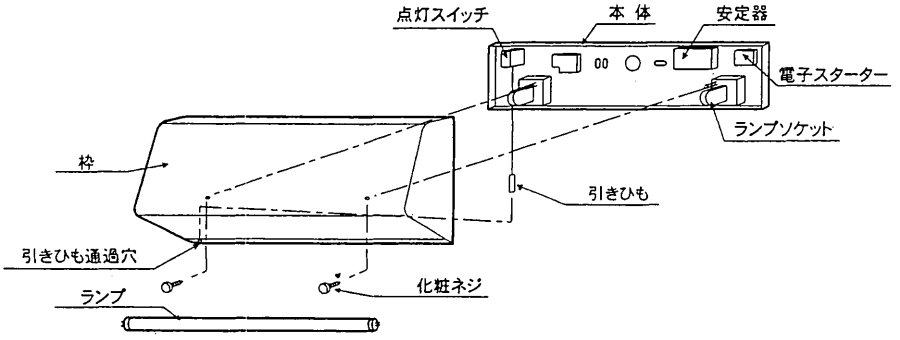

■器具の取り付けかた

1 器具の取付寸法

(単位mm)

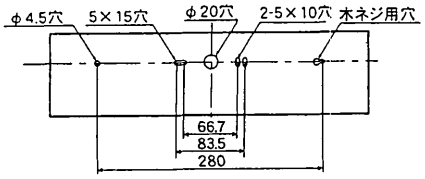

2 器具の取り付け準備

①枠取付化粧ねじを外してください。
②スイッチ引きひもを穴から抜いてください。

③スイッチ引きひもを枠左側下の穴に通してください。

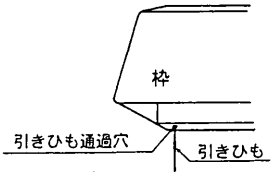

枠の裏面から引きひもを通過させてください。

⚠ 不備がありますと、引きひもが切れたり点灯スイッチが動作しない原因となります。

④枠を本体に化粧ねじで取り付けてください。

⚠ 不備がありますと、落下の原因となります。

3 器具本体の取付

①本体を木ねじで確実に取り付けてください。
木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。

⚠ 不備がありますと、器具落下の原因となります。

②電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。
リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

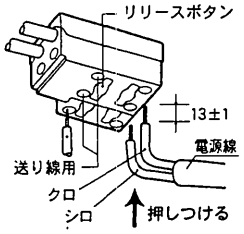

⚠ 不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

4 ランプの取付

・ランプを下図の要領で確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと、火災及び落下の原因となります。

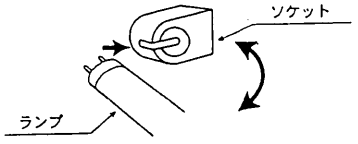

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。
但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後６年間保有しています。補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。（セード、グローブなどは含まれません。）

保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷

2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

連絡先
三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎（0467）41−2728（商品企画センター）
☎（0467）41−2773（品質保証部サービス課）

保

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。